

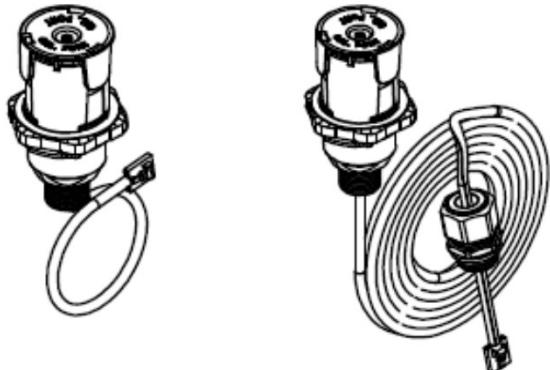


MGS-550
 ガス検出器
 センサー取付ガイド
 IP66ハウジング

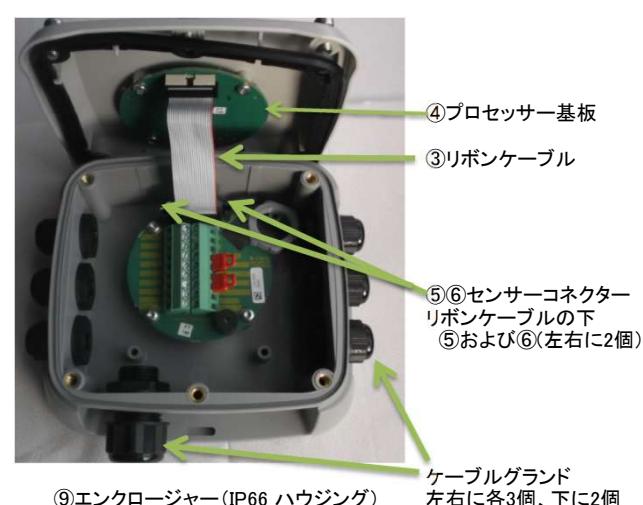

センサー(左は⑦直接装着タイプ、右側は⑧リモートセンサータイプ)

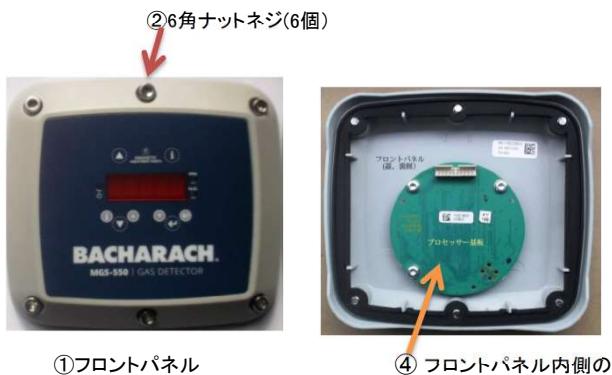

センサー取付ガイド



注意:この装置を使用する前に、ユーザーマニュアル(設置・操作編)を注意深く読み、厳密に従ってください。

ユーザーは、指示を完全に理解し、厳密に遵守する必要があります。この機器は、その文書で指定されている目的および条件下でのみ使用してください。

- 1 機器の電源を切る。
- 2 フロントパネル①の六角ナットネジ(②6個)を緩めて、エンクロージャーを開きます。
- 3 リボンケーブル③は接続されたままにします。
リボンケーブルはフロントパネル①の内側の丸いプロセッサー基板④に接続されています。
- 4 必要に応じて、未使用のプラグをセンサー コネクター⑤⑥から取り外します。(センサーを交換する場合)
新しいセンサーを追加する場合は、必要有りません。
- 5 センサー アッセンブリーのコネクターを、エンクロージャー内部に挿します。
(下部の空いているケーブルグランドから)



センサー コネクター

- 6 ケーブルをキャビネット内部に挿入し、内側からガスケットでネジ止めします。(ガスケットは、エンクロージャー内に有ります)
IP(防水)規格に合致するよう、ガスケットを締めます。
- 7 センサーのコネクターを基板⑧の上にある、空いているセンサー コネクター⑤又は⑥に挿します。
- 8 ①フロントパネルを⑨エンクロージャーに乗せて、②6角ナットネジ(6個)を締めます。順に対角対のネジを締めます。
フロントパネル内側の防水ゴムを、⑨エンクロージャーの溝に嵌合させ、IP(防水)規格に合致するよう、②6角ナットネジを締めます。
- 9 MGS-550計測部の電源を入れます。
- 10 機器は、センサー登録を開始するように促します。(例;"rEg2")

88.888

- 11 [ENTER]で確認します。その後、機器は正常な登録を示します。
(例;"PASS")

88.888